Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Instruction manual

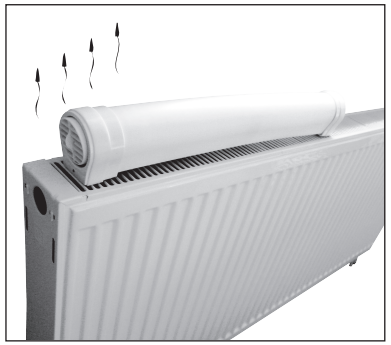

1) Place the Booster® on top of a water-filled radiator, as close to the back wall as possible.
2) NEVER use the device on Oil-Filled or Electric radiators, and NEVER in a wet-room/ bathroom, etc.
3) Plug the power-adapter into a wall socket, connect the Booster® lead, switch ON at the wall and the Booster® end-light will glow RED (●), the Stand-By condition.
4) Now wait for the radiator to get HOT. As HOT air rises up into the Booster® the fan will start up as soon as 30 degrees Celsius is reached. The light now turns GREEN, (○) to show the fan is running.
5) The Booster® will continue to operate until the radiator starts to cool down. When the temperature drops below 28 degrees C, the fan will stop running and the Booster® will go into 'Lock-Out' for 120 seconds, NO fan running. The light now flashes GREEN (☼).
6) After the 'Lock-Out' period is complete, the Booster® will either return to Stand-By condition (●) with the light glowing RED (radiator is now cool), or it will start the fan once more with the light glowing GREEN (○) (radiator is still hot). (●) RED=Standby. (○) Green= Fan Runs. (☼) Green-Flash=Lock-Out
7) Please note! The radiator MUST get HOT in order for the device to work. If you can keep your hand on top of the radiator for at least 60 seconds, this indicates the radiator is not heating up properly. Consult a heating engineer.
8) During normal operation you may hear a slight fan noise – similar to that of a computer fan – this is normal. It is usually only just audible in a quiet room.
9) For further information and advice please contact your retailer, distributor, importer, or visit our website; www.radiatorbooster.com or www.tangogroup.net. If you would prefer to speak to a human please call Tango Group on +44 (0)1452 621888.

Scan this code with your mobile phone to access the radiator booster website directly

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Mode d'emploi

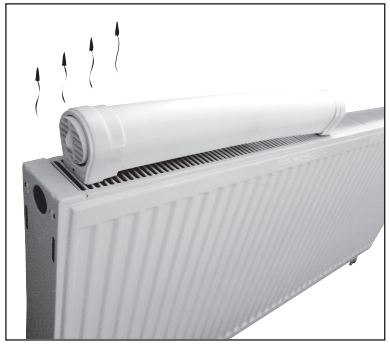

1) Placez l'appareil Booster® sur le haut du radiateur à eau le plus proche possible du mur.
2) Ne JAMAIS utiliser cet appareil avec des radiateurs bain d'huile ou des radiateurs électriques et ne JAMAIS utiliser cet appareil dans des pièces humides comme une salle de bain.
3) Branchez la prise dans la prise murale puis dans la sortie du Booster®. La lumière rouge (●) s'allumera en position de veille.
4) Maintenant, attendez que votre radiateur chauffe. Quand de l'air chaud entre dans le Booster® ,le ventilateur va se mettre en marche dès que la température dépasse les 30 degrés Celsius. La Led passera au vert (○) pour indiquer que le ventilateur fonctionne.
5) Le Booster® va continuer de fonctionner jusqu'à ce que le radiateur refroidisse. Quand la température chute en dessous de 28 °C, le ventilateur va arrêter de fonctionner et se mettre en « verrouillage » pendant 120 secondes. La lumière verte va clignoter (☼).
6) Apres la période de « verrouillage », le Booster® repart en veille avec avec la Led rouge (le radiateur est maintenant froid et il redémarrera quand le radiateur s'allumera. (●) rouge=veille. (○) Vert= ventilateur en marche. (☼) vert clignotant=verrouillage
7) Note! Le radiateur DOIT etre chaud pour fonctionner. Si vous pouvez garder votre main au dessus du radiateur pendant plus de 60 secondes, cela indique que votre radiateur ne fonctionne pas correctement. Rapprochez vous vous de votre revendeur.
8) Pendant le fonctionnement du Booster® il se peut que vous entendiez un bruit de ventilateur semblable à un ventilateur d'ordinateur. C'est normal. C'est à peine audible dans une pièce calme.
9) Pour plus d'information contactez votre revendeur ou distributeur ou visitez notre site internet www.radiatorbooster.com. Si vous préférer le telephone, appelez Tango Group +44 (0)1452 621888.

Scannez le code avec votre téléphone pour aller sur le site Radiator Booster.

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Instrukce

1) Umístěte Booster® na vrch radiátoru naplněného vodou, co nejblíže k zadní stěně.
2) NIKDY nepoužívejte zařízení na elektrických nebo olejových radiátorech, a ve vlhkých místnostech / koupelnách.
3) Zapojte kabel zařízení do elektrické sítě, zapněte do polohy ON a světélko na produktu Booster® se rozsvítí červeně (●), režim Stand-By (v pohotovosti).
4) Nyní počkejte dokud se radiátor rozehřeje. Než začne teplý vzduch stoupat k produktu Booster® , ventilátor se aktivuje při teplotě 30C. Po této aktivaci svítí indikátor zeleně
5) Booster® setrvá v provozu dokud radiátor nezačne ochlazovat.Jakmile klesne teplota radiátoru pod 28C, ventilátor se vypne a Booster® přejde do 'Lock-Out' režimu na 120 sekund. Světelný indikátor svítí zeleně.
6) Po skončení 'Lock-Out' periody, přepne se buď do standby režimu a svítí červeně (radiátor je chladnější), nebo znovu nastartuje ventilátor a bliká zeleně (radiátor je stále horký).
(●) Červená = standby. (○) Zelená = ventilátor v provozu. (☼) Zelené blikání = Lock-Out
7) Prosím berte na vědomí! Radiátor musí být horký na to, aby zařízení pracovalo. Pokud dokážete na radiátoru udržet ruku více než 60 sekund, znamená to že Váš radiátor se nezahřívá dostatečně. Konzultujte prosím s odborníkem, topenářům.
8) Při běžném provozu můžete slyšet slabý zvuk ventilátoru - podobný zvuku PC chlazení - to je běžné av pořádku. Zvuk je obvykle patrný v tišších místnostech.
9) Pro další informace kontaktuje vašeho prodejce, distributora, dovozce nebo navštivte www.radiatorbooster.com nebo www.tangogroup.net.
Pokud preferujete osobní kontakt, volejte na +44 (0) 1452 621888.

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Inštrukcie

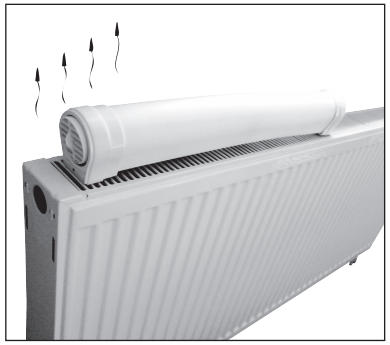

1) Umiestnite Booster® na vrch radiátoru naplneného vodou, čo najbližšie k zadnej stene.
2) NIKDY nepoužívajte zariadenie na elektrických alebo olejových radiátoroch, a vo vlhkých miestnostiach/kúpeľňach.
3) Zapojte kábel zariadenia do elektrickej siete, zapnite do polohy ON a svetielko na produkte Booster® sa rozsvieti na červeno (●), režim Stand-By (v pohotovosti).
4) Teraz počkajte kým sa radiátor rozohreje. Ako začne teplý vzduch stúpať k produktu Booster® ventilátor sa aktivuje pri teplote 30C. Po tejto aktivácii svieti indikátor na zeleno
5) Booster® zotrvá v prevádzke až kým sa radiátor nezačne ochladzovať. Ako náhle klesne teplota radiátora pod 28C, ventilátor sa vypne a Booster® prejde do 'Lock-Out' režimu na 120 sekúnd. Svetelný indikátor svieti na zeleno.
6) Po skončení 'Lock-Out' periódy, prepne sa buď do standby režimu a svieti na červeno (radiátor je chladnejší), alebo znovu naštartuje ventilátor a bliká na zeleno (radiátor je stále horúci).
(●) Červená=standby. (○) Zelená= ventilátor v prevádzke. (☼) Zelené blikanie= Lock-Out
7) Prosím berte na vedomie! Radiátor musí byť horúci na to aby zariadenie pracovalo. Pokiaľ dokážete na radiátore udržať ruku viac ako 60 sekúnd, znamená to že Váš radiátor sa nezahrieva dostatočne. Konzultujte prosím s odborníkom, kúrenárom.
8) Počas bežnej prevádzky môžete počuť slabý zvuk ventilátora – podobný zvuku PC chladenia – to je bežné a v poriadku. Zvuk je zvyčajne badateľný v tichších miestnostiach.
9) Pre ďalšie informácie kontaktuje vášho predajcu, distribútora, dovozcu alebo navštívte www.radiatorbooster.com alebo www.tangogroup.net.
Pokiaľ preferujete osobný kontakt, volajte na +44 (0)1452 621888.

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Gebrauchsanleitung

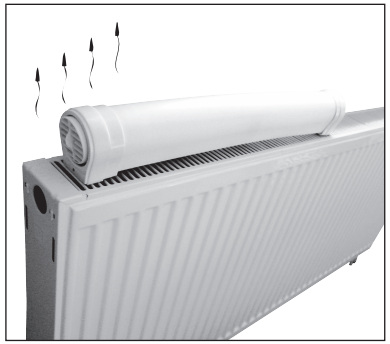

1) Platzieren Sie den Booster® auf Ihrem Wasser-befüllten Heizkörper, so nah wie möglich an der Wand.
2) Benutzen Sie das Gerät niemals mit Öl-befüllten oder elektrischen Heizkörpern und niemals in einer Nasszelle/ einem Badezimmer.
3) Stecken Sie den Strom-Adapter in die Steckdose, verbinden Sie den Booster®-Anschluss und schalten Sie den Booster ein. Das Booster® Endlicht wird rot leuchten und signalisiert den Stand-By Zustand.
4) Warten Sie nun bis der Heizkörper heiß wird. Sobald die heiße Luft aufsteigt und eine Temperatur von 30 Grad erreicht, wird der Ventilator starten. Das Licht wird nun grün und signalisiert, dass der Ventilator läuft.
5) Der Booster® läuft nun weiter, bis der Heizkörper anfängt abzukühlen. Wenn die Temperatur unter 28 Grad fällt, stoppt der Ventilator und der Booster® stellt sich auf Ausschalt-Modus für 120 Sekunden. Das Licht leuchtet nun grün auf.
6) Nachdem der Ausschalt-Modus abgeschlossen ist, wird der Booster® entweder zurück in den Stand-By Modus gehen (Das Licht leuchtet rot und der Heizkörper ist nun abgekühlt), oder der Ventilator startet wieder (Das grüne Licht leuchtet und der Heizkörper ist immer noch heiß).
   Rot = Stand-By (●) ; Grün = Ventilator läuft (○) ; Grünes Aufleuchten = Ausschalt-Modus (☼)
7) Bitte Beachten Sie: Der Heizkörper muss aufheizen, damit das Gerät funktioniert. Wenn Sie Ihre Hand für 60 Sekunden auf Ihrem Heizkörper lassen können, bedeutet dies, dass der Heizkörper nicht richtig aufgeheizt ist. Konsultieren Sie einen Heizungsmonteur.
8) Während des normalen Betriebs ist ein leichtes Ventilatoren-Geräusch zu hören - ähnlich dem eines Computer-Ventilators - das ist völlig normal. Es ist üblicherweise nur in einem stillen Raum zu hören.
9) Für weitere Informationen oder Hilfe, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler, Großhändler, Importeur, oder besuchen Sie unsere Website www.radiatorbooster.com oder www.tangogroup.net. Wenn Sie ein Telefonat vorziehen, dann erreichen Sie die Tango Group unter +44 (0)1452 621888

Scan this code with your mobile phone to access the radiator booster website directly

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Instrukcja

1) Umieść Booster® na szczycie wypełnionego wodą kaloryfera, tak blisko tylnej ściany, jak to tylko możliwe.
2) NIGDY nie używaj urządzenia na grzejnikach olejowych lub elektrycznych i nigdy w łazience / toalecie itp.
3) Podłącz adapter zasilania do gniazdka w ścianie, podłączy Booster® uruchom przełączni ON na ścianie i Booster® zacznie świecić na czerwono (●), stan czuwania.
4) Teraz czekaj na rozgrzanie. Gorące powietrze unosi się do Booster®, a wentylator uruchamia się, jak tylko osiągnie 30 stopni Celsjusz. Światło teraz zmieni kolor na zielony, (○), aby wskazać status pracy wentylatora.
5) Booster® będzie działać aż do momentu, gdy kaloryfer zaczyna się ochładzać. Gdy temperatura spada poniżej 28 stopni C, wentylator zostaje zatrzymany i Booster® przejdzie w stan "Lock-Out" na 120 sekund, NO wentylator. Światło teraz miga na zielono (☼).
6) Po fazie "Lock-Out", Booster® albo powróci do stanu Stand-by (●) ze światłem RED (chłodnica jest zimna), lub ponownie uruchomi wentylator ze światłem świecącym GREEN (○) (radiator jest gorący).
   (●) RED = w stanie gotowości. (○) Zielony = wentylator pracuje. (☼) Green-Flash = Lock-Out
7) Uwaga! Grzejnik musi być rozgrzany, aby urządzenie przystąpiło do pracy. Jeżeli możesz trzymać rękę na górnej części chłodnicy przez co najmniej 60 sekund, oznacza to, że kaloryfer nie nagrzewa się prawidłowo. Skonsultuj się z instalatorem.
8) Podczas normalnej pracy można usłyszeć lekki szum wentylatora - podobna do tej z wentylatora komputerowego - to normalne. Jest to zazwyczaj dopiero słyszalne w cichym pomieszczeniu.
9) W celu uzyskania dalszych informacji i porad skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem, importerem, lub odwiedź naszą stronę internetową; www.radiatorbooster.com lub www.tangogroup.net.
   Jeśli wolisz rozmawiać z ekspertem zadzwoń +44 (0)1452 621888

Zeskanuj ten kod do telefonu komórkowego żeby bezpośrednio skierować się na stronę internetową Boostera.

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Instruktioner

1) Placera Booster® på ett vattenfyllt element, så nära väggen som möjligt.
2) Använd aldrig produkten till ett oljefyllt- eller elektriskt element och aldrig i ett våtutrymme eller dylikt.
3) Anslut strömadaptern till ett vägguttag, anslut Booster® och sätt på strömmen. Booster® kommer nu att lysa rött (●) (stand-by läget).
4) Vänta nu tills elementet blir hett. När het luft stiger upp i Booster®. Fläkten startar så snart värmen är uppe i 30 grader Celsius och då lyser lampan grönt (○) för att visa att fläkten är i gång.
5) Boostern kommer att vara igång tills värmen i elementet går ner. När värmen har sjunkit till 28 grader Celsius stannar fläkten och Boostern går in i lock-out-läge. Lampan blinkar nu grönt (☼).
6) Efter att lock-out-läget är färdigt så kommer Booster® antingen återgå till stand-by-läge (●) med röd lampa (elementet är nu kallt) eller så startar fläkten igen, med grön lampa (○) (elementet är fortfarande varmt).
(●) rött – stand-by, (○) grönt – fläkten är igång, (☼) blinkande grönt – lock-out-läge
7) Notera: elementet måste vara varmt för att Booster® ska fungera. Om du kan hålla handen på ovansidan av elementet i 60 sekunder så tyder det på att elementet inte värms upp ordentligt, kontakta en yrkesman.
8) När du använder Booster® så kan du höra ett litet ljud från fläkten, liknande ljudet från en datorfläkt – det är normalt. Ljudet är vanligtvis bara hörbart i ett tyst rum.
9) För vidare infomation och råd – kontakta din återförsäljare, distributör, eller besök vår hemsida www.radiatorbooster.com eller www.tangogroup.net. Vill du få en personlig kontakt, var snäll och ring Tango Group +44 (0)1452 621888

Skanna den här koden med din mobiltelefon för att direkt komma till Radiator Boosters hemsida.

Radiator Booster
Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Ohjeet

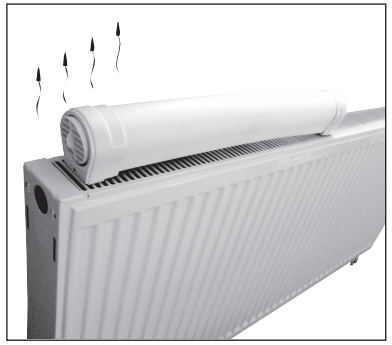

1) Aseta Booster® vesikiertoisen lämpöpatterin päälle mahdollisimman lähelle takaseinää.
2) ÄLÄ KÄYTÄ yhdessä öljytäyttöisen patterin tai sähköpatterin kanssa, ÄLÄKÄ kosteissa tiloissa kuten pesuhuoneessa.
3) Kytke virtalähde pistorasiaan, yhdistä virtalähteen johto Booster® :iin ja käännä virtakytkin ON-asentoon. Booster® käynnistyy valmiustilaan, jossa tuuletin ei pyöri ja merkkivalo palaa punaisena (●).
4) Jos lämpöpatteri on kylmä, odota että se lämpenee. Kun patterista ylös nousevan ilman lämpötila ylittää 30 celsiusastetta, Booster® siirtyy toimintatilaan, jossa tuuletin pyörii ja merkkivalo palaa vihreänä (○).
5) Booster® toimii taukoamatta niin kauan, kun lämpöpatteri pysyy lämpimänä. Booster® siirtyy 120 sekuntia kestävään odotustilaan, jos patterista nousevan ilman lämpötila laskee alle 28 Celsius-asteen. Odotustilan aikana tuuletin ei pyöri ja merkkivalo vilkkuu vihreänä (☼).
6) Odotustilan jälkeen Booster® joko siirtyy valmiustilaan, jos patteri on edelleen kylmä, tai palaa toimintatilaan, jos lämpöpatteri on taas lämmin.
(●) Punainen=Valmiustila. (○) Virheä=Toimintatila. (☼) Vihreä vilkkuu=Odotustila.
7) Huomautus. Lämpöpatterin pitää olla kuuma, jotta laite käynnistäisi toimintansa. Patteri ei ole kyllin lämmin, jos voit pitää kättäsi yli 60 sekuntia sen päällä. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä alan ammattilaiseen.
8) Laitteen toiminnan aikana voi kuulua vaimeaa tietokoneen tuulettimen kaltaista ääntä – tämä on normaalia. Äänen voi erottaa tyypillisesti vain täysin hiljaisessa huoneessa.
9) Lisätietoja ja ohjeita saat jälleenmyyjältä, jakelijalta, maahantuojalta tai verkkosivulta www.radiatorbooster.com tai www.tangogroup.net. Valmistaja Tango Groupin englanninkielinen tukipalvelunumero on +44 (0)1452 621888.

Skannaa tämä koodi matkapuhelimellasi siirtyäksesi suoraan Radiator Booster :in verkkosivulle.

Radiator Booster

Boost your heat and save money

TURBO-LOGIC™

Instrucciones

1. Coloque el Booster® en la parte superior de su radiador, tan cerca de la pared trasera como sea posible.
2. No use el Booster® en una habitación húmeda o en el cuarto de baño. Y nunca sobre radiadores de aceite o eléctricos.
3. Conecte el adaptador eléctrico mediante su cable al Booster® y después enchúfelo a la corriente. Se encenderá una luz roja, posición stand by. (●)
4. Espere a que el radiador alcance su temperatura de 30 ºC. Tan pronto como el aire caliente ascienda, el pequeño ventilador del Booster® se accionará automáticamente. La luz pasará a ser verde, señal de que el Booster® se ha accionado. (☼)
5. El Booster® continuará funcionando mientras el radiador mantenga la temperatura. Si la temperatura baja de los 28 ºC, el ventilador se detendrá automáticamente durante 120 segundos. La luz verde parpadeará. (□)
6. Pasados los 120 segundos, el Booster® regresará a su posición de stand by y la luz pasará a rojo (●), o bien se accionará de nuevo, si el radiador todavía calienta, y la luz pasará del parpadeo al encendido continuo (☼).
7. Para que se accione el Booster® su radiador debe alcanzar la temperatura ideal. Si puede mantener, durante más de 60 segundos, su manos sobre el radiador, será señal de que este no está funcionando correctamente. Consulte a su servicio técnico.
8. Durante el normal funcionamiento del Booster® y en una estancia en completo silencio, se puede apreciar un leve zumbido, similar al que produce el ventilador de un ordenador. Es completamente normal y casi inapreciable.
9. Para más información o incidencias, por favor contacte con su vendedor, distribuidor, importador o visite nuestra web: www.radiatorbooster.com
   Si lo prefiere puede llamar al teléfono de Tango Group +44 (0) 1452 621888

Lea este código con tu móvil teléfono para acceder al Radiator Booster sitio web